

CIBOX - Manuel d'utilisation d'Android 2.1



Cibox

Equipe technique d'Android - Ren Xun

28 août 2011

Contenus

Principes de base d'Android	3
Utilisation de l'écran tactile	3
Utilisation des boutons du tablet	5
Utilisation du clavier à l'écran	6
Personnalisation de l'écran d'accueil	9
Connexion à des réseaux et à des appareils	12
Connexion à des réseaux Wi-Fi	12
Connexion à des réseaux privés virtuels	14
Connexion à un ordinateur via USB	16
Paramètres	20
Ouverture de l'application Paramètres	20
Paramètres sans fil et réseau	20
Paramètres de son et d'affichage	21
Paramètres de lieu et sécurité	23
Paramètres des applications	25
Paramètres de confidentialité	28
Paramètres de carte SD et de mémoire du tablet	29
Recherche	30
Langue et clavier	31
Synthèse vocale	32
Paramètres de date et d'heure	33
Télécharger et Installer applications	34
Télécharger applications	34
Installer applications téléchargées	34

Principes de base d'Android

Utilisation de l'écran tactile

Pour contrôler les fonctionnalités d'Android, le plus simple est d'utiliser votre doigt, afin d'agir sur les icônes, les boutons, les éléments de menu, le clavier à l'écran et les autres éléments affichés sur l'écran tactile. Vous pouvez également modifier l'orientation de l'écran.

Appui Pour agir sur les éléments affichés (icônes des applications et des paramètres, par exemple), saisir des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou appuyer sur les boutons à l'écran, il suffit de les toucher avec votre doigt.

Appui prolongé Pour effectuer un appui prolongé, touchez un élément à l'écran et attendez qu'un événement se produise pour relever votre doigt. Par exemple, pour ouvrir un menu permettant de personnaliser l'écran d'accueil, appuyez sur un espace vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu apparaisse.

Action de glisser Effectuez un appui prolongé sur un élément, puis déplacez votre doigt sans le décoller de l'écran jusqu'à la destination souhaitée. Cette action permet de déplacer des éléments sur l'écran d'accueil et d'ouvrir le panneau Notifications.

Défilement Faire défiler signifie effectuer un mouvement rapide avec le doigt à la surface de l'écran sans marquer de pause après avoir posé le doigt afin de ne pas faire glisser des éléments. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou le bas lorsqu'il présente une liste. Imprimez un

mouvement plus rapide sur l'écran si vous souhaitez ajuster la période affichée dans un agenda.

Appui double Appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, lorsque vous appuyez deux fois sur une section de page Web dans l'application Navigateur, celle-ci s'agrandit de sorte que son texte s'adapte à la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour commander le zoom de l'appareil photo, dans Google Maps et dans d'autres applications. Dans certains applications telles que le navigateur, le fait d'appuyer deux fois après avoir effectué un zoom en pinçant/écartant les doigts permet de redimensionner une colonne de texte à la largeur de l'écran.

Pincer Dans certaines applications (Google Maps, Navigateur et Galerie, par exemple), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran et en les pinçant (zoom arrière) ou en les écartant (zoom avant).

Rotation de l'écran Sur la plupart des écrans, l'affichage pivote si vous inclinez le tablet vers la gauche. L'affichage reprend sa position initiale lorsque le tablet est de nouveau droit.


Utilisation des boutons du tablet

Les boutons physiques et virtuels du tablet vous donnent accès à plusieurs fonctions et raccourcis.

Bouton	Appui	Appui prolongé
RETOUR 	Affiche l'écran que vous utilisiez précédemment. Ferme le clavier à l'écran si celui-ci est ouvert.	
Menu 	Ouvre un menu dont les éléments agissent sur l'écran ou l'application active.	
ACCUEIL 	Ouvre l'écran d'accueil. Ouvre la partie centrale de l'écran d'accueil lorsque vous consultez l'extension droite ou gauche de celui-ci.	Ouvre l'écran des applications récemment utilisées.
Rechercher 	Dans certaines applications, ouvre le champ de recherche rapide pour effectuer une recherche sur le tablet ou le Web. Dans d'autres applications, ouvre un champ pour lancer une recherche uniquement dans l'application en question. Appuyez deux fois sur ce bouton pour ouvrir le champ de recherche rapide, quelle que soit l'application utilisée.	Ouvre la recherche vocale Google.
MARCHE/ ARRÊT (en bas à gauche)	Eteint l'écran.	Ouvre un menu donnant accès à différentes options : mode Avion, mode silencieux et arrêt du tablet.

Utilisation du clavier à l'écran

Le clavier à l'écran permet de saisir du texte. Certaines applications l'ouvrent automatiquement. Dans d'autres, il faut appuyer sur le champ de saisie à remplir pour afficher le clavier.

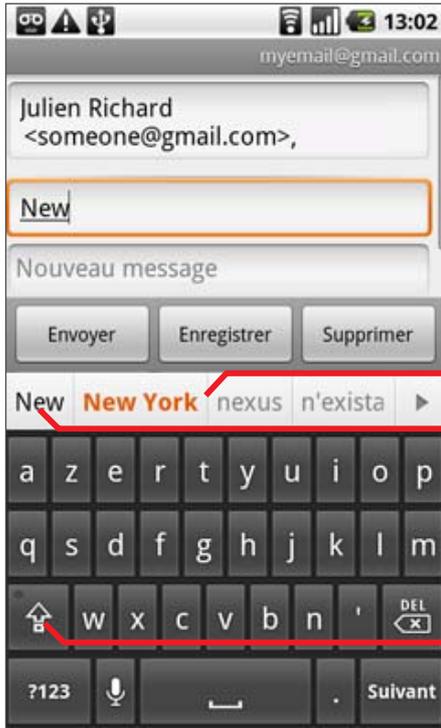

Appuyez sur une suggestion pour la saisir.

Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir la suggestion en rouge.

Appuyez ici une fois pour que la prochaine lettre saisie soit une majuscule. Un appui prolongé permet de saisir uniquement des majuscules.

Pour saisir du texte

1. Appuyez sur le champ de saisie à compléter. Le clavier à l'écran s'ouvre. Dans la plupart des cas, le clavier s'ouvre sur des lettres. Toutefois, pour les numéros de tablet et dans d'autres situations, le clavier peut s'ouvrir sur des chiffres et des symboles ou d'autres caractères spéciaux, afin de faciliter la saisie des informations demandées.
Vous pouvez également utiliser la trackball pour sélectionner une zone de texte et appuyer sur la trackball pour ouvrir le clavier à l'écran.
2. Commencez à saisir votre texte en appuyant sur les touches du clavier. Les caractères saisis apparaissent dans une bande située au-dessus du clavier, suivis de suggestions de termes que vous pouvez sélectionner. Appuyez sur la flèche droite ou gauche dans la bande pour afficher d'autres suggestions.
3. Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir le terme suggéré en rouge.
OU
Appuyez sur une autre suggestion pour la saisir.
OU
Appuyez de manière prolongée sur le terme situé le plus à gauche pour l'ajouter au dictionnaire.
Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire.
4. Utilisez la touche Supprimer pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur RETOUR pour fermer le clavier.

Pour saisir des chiffres, des symboles et d'autres caractères


- Appuyez sur la touche des symboles pour afficher le clavier des chiffres et des symboles. Appuyez sur la touche Alt pour afficher les autres symboles et appuyez de nouveau sur celle-ci pour revenir au clavier précédent.
- Appuyez de manière prolongée sur une voyelle ou sur les touches C, N ou S pour ouvrir une petite fenêtre permettant de sélectionner les voyelles accentuées et d'autres lettres spécifiques.
- Appuyez de manière prolongée sur le point (touche .) pour accéder à une liste de symboles courants.
- Avec la plupart des touches de chiffres et de symboles, l'appui prolongé permet d'ouvrir une fenêtre contenant des symboles supplémentaires.
- Lorsque vous appuyez sur une touche, une version agrandie s'affiche brièvement au-dessus du clavier. Une ellipse (...) s'affiche au-dessous du caractère pour les touches permettant la saisie de symboles supplémentaires.

Pour modifier l'orientation du clavier

Tournez le tablet latéralement ou tenez-le droit.

Le clavier est alors redessiné pour exploiter au mieux la nouvelle orientation du tablet.

De nombreuses personnes préfèrent utiliser le clavier horizontal, plus large.

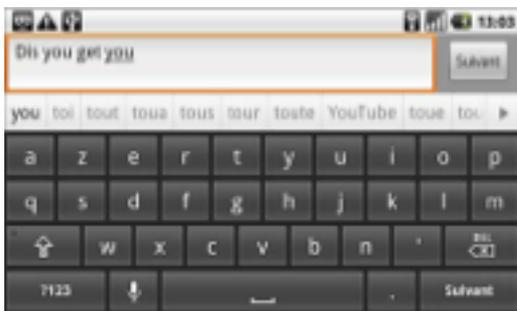

Vous pouvez décider si l'écran doit changer d'orientation automatiquement lorsque vous tournez le tablet. Voir la section "Langue et clavier"

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des icônes d'application, des raccourcis, des widgets et d'autres éléments à n'importe quel endroit de l'écran d'accueil. Vous pouvez également modifier le fond d'écran.

Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil

1. Ouvrez le panneau de l'écran d'accueil sur lequel vous souhaitez ajouter un élément.
2. Appuyez sur MENU , puis sélectionnez Ajouter.
Ou, appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil. S'il ne reste aucun espace vide sur l'écran d'accueil, le bouton Ajouter est estompé. Vous devez supprimer ou déplacer un élément avant de pouvoir en ajouter un nouveau. Sinon, passez à un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

Vous pouvez ajouter les types d'éléments suivants à l'écran d'accueil.

Raccourcis Ajoutez des raccourcis vers des applications, une page Web favorite, un contact favori, une destination dans Google Maps, un libellé Gmail, une playlist musicale et de nombreux autres éléments. Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées.

Widgets Ajoutez des applications miniatures (widgets) à l'écran d'accueil, en les sélectionnant parmi un vaste choix : horloge, lecteur de musique, cadre photo, barre de recherche Google, gestionnaire d'alimentation, agenda indiquant vos prochains rendez-vous et widget Actualités et météo. Vous pouvez également télécharger des widgets depuis Android Market.

Dossiers Ajoutez un dossier vous permettant de classer les éléments de votre écran d'accueil, ou des dossiers contenant tous vos contacts, vos contacts et leurs numéros de tablet ou vos contacts favoris. Le contenu de ces dossiers sera mis à jour automatiquement.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

1. Appuyez de manière prolongée sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.
2. Faites glisser l'élément sur l'écran vers l'emplacement souhaité.
Attardez-vous à l'extrémité gauche ou droite de l'écran pour déplacer l'élément sur un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Une fois sur l'emplacement voulu, relevez votre doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.
L'icône du Launcher se transforme en corbeille.
2. 2 Faites glisser l'élément vers l'icône de la corbeille.
3. 3 Lorsque l'icône devient rouge, relevez votre doigt.

Pour modifier le fond de l'écran d'accueil

1. Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Fond d'écran**.
Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis choisir **Fond d'écran** dans le menu qui s'affiche.
2. Appuyez sur **Fond d'écran animé**, **Photos** ou **Galerie**.
Sélectionnez **Fond d'écran animé** pour afficher une liste déroulante des fonds d'écran animés installés sur votre tablet. Certains fonds d'écran animés changent suivant le moment de la journée ou en réponse à un appui sur l'écran et indiquent l'heure ou d'autres informations. D'autres possèdent un bouton **Paramètres**.
Appuyez sur **Photos** pour utiliser une photo prise avec l'appareil ou copiée sur votre tablet en tant que fond d'écran. Vous pouvez rogner l'image avant de la définir comme fond d'écran.

Appuyez sur **Galerie** pour prévisualiser les fonds d'écran fournis avec le tablet. Faites défiler les miniatures vers la gauche ou la droite pour prévisualiser les

images disponibles. Appuyez sur une miniature pour afficher la version agrandie.

3. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir comme fond d'écran**.

Pour renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez de manière prolongée sur la barre de titre dans la fenêtre du dossier.
3. Saisissez un autre nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Appuyez sur OK.

Connexion à des réseaux et à des appareils

Connexion à des réseaux Wi-Fi

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet jusqu'à 100 mètres de distance, selon le routeur Wi-Fi utilisé et l'environnement.

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre tablet, vous devez disposer d'un point d'accès sans fil (ou "hotspot"). Certains points d'accès sont ouverts, il suffit de s'y connecter. D'autres sont masqués ou mettent en œuvre d'autres fonctionnalités de sécurité. Dans ce cas, vous devez configurer votre tablet pour pouvoir vous y connecter.

Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions Wi-Fi. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter.

Désactivez la connexion Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Cela vous permettra d'économiser la batterie.

La barre d'état affiche des icônes indiquant l'état du Wi-Fi.

	Connecté à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent l'intensité du signal)
	Notification indiquant qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur ACCUEIL , sur MENU , puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres Wi-Fi**.
3. Cochez l'option **Wi-Fi** pour l'activer.
4. Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

S'il s'agit d'un réseau ouvert, vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez vous y connecter en appuyant sur **Se connecter**.

S'il s'agit d'un réseau sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe et d'autres identifiants (renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau pour plus d'informations).

Une fois connecté à un réseau, appuyez sur son nom dans l'écran Paramètres Wi-Fi pour obtenir les divers paramètres associés : vitesse, sécurité, adresse, etc.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi de sorte que le tablet le reconnaisse, et indiquer vos identifiants de sécurité pour vous y connecter automatiquement lorsqu'il est à portée. En outre, vous devez ajouter le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter lorsque celui-ci ne transmet pas son nom (SSID) ou lorsqu'il est hors de votre portée.

1. Le cas échéant, activez le Wi-Fi.
Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre tablet, le Wi-Fi est activé automatiquement.
2. Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** (au bas de la liste des réseaux détectés).
3. Saisissez le SSID (nom) du réseau. S'il s'agit d'un réseau sécurisé, ouvrez le menu Sécurité et sélectionnez le protocole de sécurité déployé sur le réseau.
4. Saisissez les identifiants de sécurité requis.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
Le tablet se connecte au réseau sans fil. Il mémorise les identifiants que vous saisissez pour se connecter automatiquement dès que vous êtes à portée du réseau en question.

Pour supprimer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez effacer les données relatives à un réseau Wi-Fi que vous avez ajouté au tablet. Par exemple, si vous ne souhaitez plus y être connecté automatiquement ou si vous ne l'utilisez plus.

1. Le cas échéant, activez le Wi-Fi.
2. Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.
3. Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions à des VPN. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter.

Pour configurer l'accès à un VPN depuis votre tablet, obtenez les informations requises auprès de votre administrateur réseau.

Pour ajouter un VPN

1. Appuyez sur **ACCUEIL**, sur **MENU** et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.
3. Appuyez sur **Ajouter un VPN**.
4. Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
5. Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres de VPN.
6. Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Enregistrer**.
Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

Pour se connecter à un VPN

1. Ouvrez l'application Paramètres.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Lorsque vous êtes connecté à un VPN, une notification apparaît dans la barre d'état. En cas de déconnexion, vous recevez une notification permettant de revenir à l'écran Paramètres de VPN pour vous reconnecter.

Pour se déconnecter d'un VPN

Ouvrez le panneau Notifications et sélectionnez la notification en cours relative à la connexion au VPN.

Pour modifier un VPN

1. Ouvrez l'application Paramètres.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de VPN**.
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
3. Appuyez de manière prolongée sur le VPN dont vous souhaitez modifier les paramètres.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Modifier le réseau**.
5. Modifiez les paramètres de VPN de votre choix.
6. Appuyez sur MENU , puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN

1. Ouvrez l'application Paramètres.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de VPN**.
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
3. Appuyez de manière prolongée sur le VPN à supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer un réseau**.
5. Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui vous invite à confirmer la suppression du VPN.

Connexion à un ordinateur via USB


Vous pouvez connecter votre tablet à un ordinateur avec un câble USB, pour transférer de la musique, des images et d'autres fichiers entre la carte microSD du tablet et l'ordinateur.

Au cours de la connexion du tablet et du montage de la carte microSD, veillez à suivre les instructions fournies par l'ordinateur pour connecter et déconnecter des périphériques USB afin de ne pas endommager ni corrompre les fichiers stockés sur votre carte.


Pour connecter votre tablet à un ordinateur via USB

1. Utilisez le câble USB fourni avec votre tablet pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.

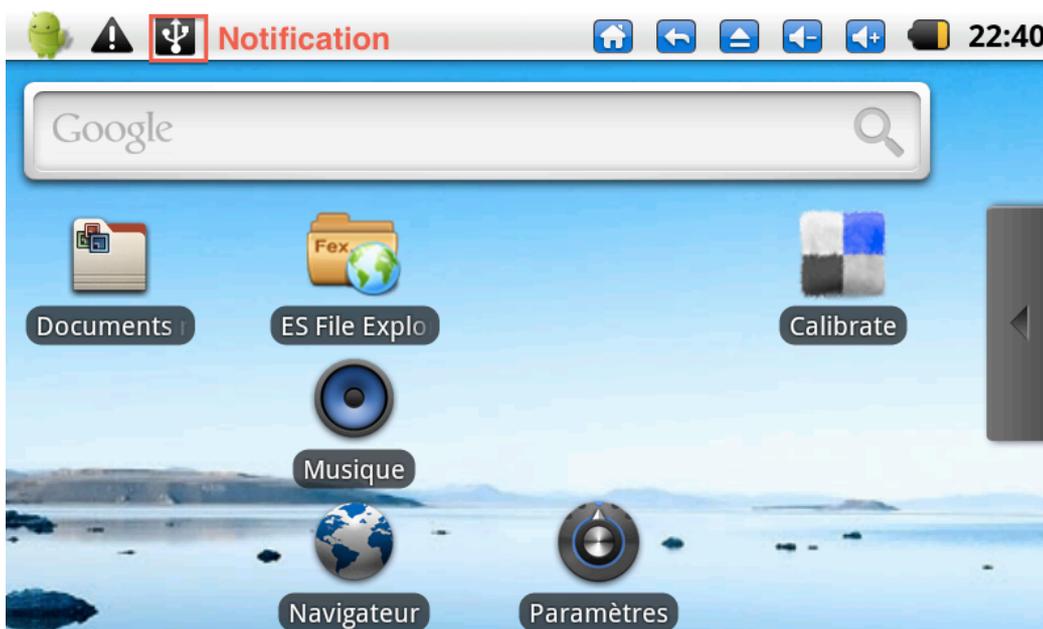

2. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Connecté avec un câble USB.

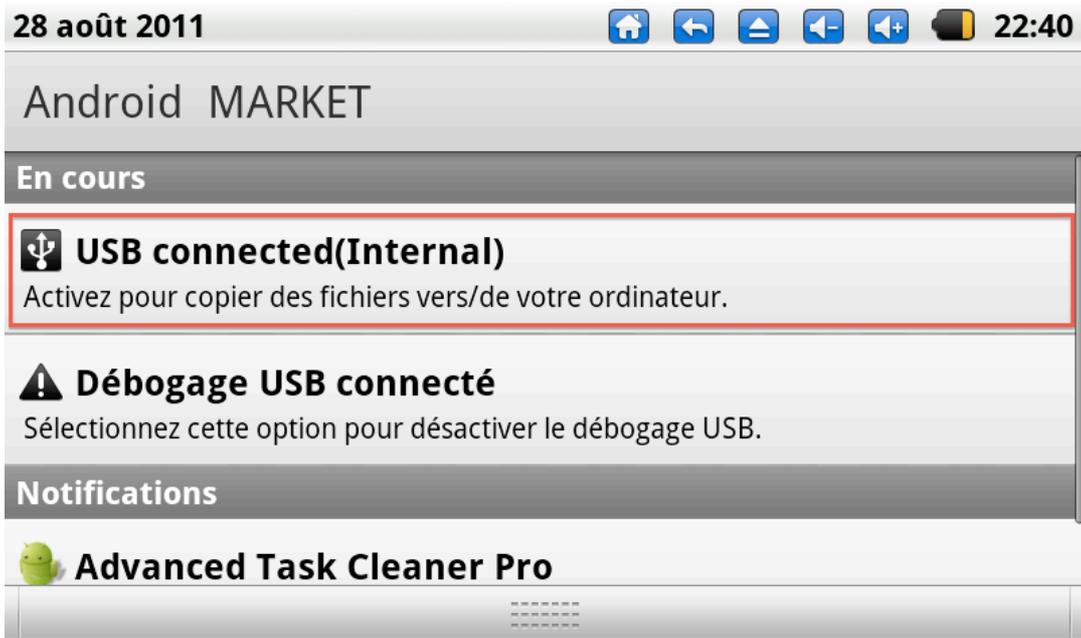

3. Appuyez sur Monter dans la boîte de dialogue qui vous invite à confirmer le transfert des fichiers.



Lorsque le tablet est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification.

La carte microSD de votre tablet est montée sur votre ordinateur à la manière d'un lecteur. Vous pouvez à présent copier des fichiers sur ou depuis votre carte microSD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.

L'accès à la carte microSD est désactivé sur votre tablet durant cette période. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous servir des applications qui l'utilisent comme Appareil photo, Galerie ou Musique.

Pour déconnecter votre tablet de l'ordinateur

Suivez attentivement les instructions de l'ordinateur pour désactiver la carte microSD et déconnecter le périphérique USB correctement, afin d'éviter de perdre les données stockées sur la carte.

1. Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
2. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Désactiver le périphérique de stockage USB.
3. Appuyez sur Désactiver dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Pour retirer la carte microSD de votre tablet en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le tablet est éteint. Si vous devez retirer la carte microSD alors que le tablet est allumé, commencez par la désactiver sur le tablet pour éviter de l'endommager ou de la corrompre.

1. Appuyez sur ACCUEIL , sur MENU et sélectionnez Paramètres pour ouvrir l'application du même nom.
2. Appuyez sur Carte SD et mémoire.
3. Appuyez sur Désactiver la carte SD.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre tablet en toute sécurité.

Pour formater une carte microSD

Si vous achetez une carte microSD neuve, vous devrez peut-être la formater avant de l'utiliser avec votre tablet. Vous pouvez également formater une carte microSD pour en effacer le contenu.

1. Appuyez sur ACCUEIL , sur MENU et sélectionnez Paramètres pour ouvrir l'application du même nom.

2. Appuyez sur Carte SD et mémoire.
3. Le cas échéant, appuyez sur Désactiver la carte SD.
Une carte microSD ne peut être formatée que si elle est désactivée.
4. Appuyez sur Formater la carte SD. Sur l'écran vous avertissant que le formatage de la carte microSD entraîne l'effacement de son contenu, appuyez sur Formater la carte SD.

Paramètres

Ouverture de l'application Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer le tablet.

Pour ouvrir l'application Paramètres

Appuyez sur ACCUEIL , sur MENU , puis sélectionnez **Paramètres**.

OU

Appuyez sur l'icône Paramètres  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.

Paramètres sans fil et réseau

Utilisez les paramètres sans fil et réseau pour configurer et gérer les connexions aux réseaux et aux périphériques par le biais des réseaux Wi-Fi, Bluetooth et mobiles. Ces paramètres vous permettent également de configurer les connexions entre votre tablet et les réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Network) et de désactiver tous les signaux radio à l'aide du mode Avion.

Mode Avion Cochez cette option pour désactiver toutes les radios sans fil.

Wi-Fi Cochez cette option pour activer le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi.

Écran Paramètres Wi-Fi

Wi-Fi Cochez cette option pour activer le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi.

Notification de réseau Cochez cette option pour être informé lorsqu'un réseau Wi-Fi ouvert devient disponible.

Réseaux Wi-Fi Affiche la liste des réseaux Wi-Fi que vous avez configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche de réseaux Wi-Fi par le tablet.

Ajouter un réseau Wi-Fi Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un réseau Wi-Fi en saisissant son SSID (le nom qu'il diffuse) et son type de sécurité. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi".

Ecran Paramètres de VPN

Ajouter un VPN Affiche un écran vous permettant de sélectionner le type de VPN à ajouter. Vous devez alors fournir les détails de configuration du VPN.

VPN Liste des VPN que vous avez déjà configurés.

Ecran Paramètres du réseau mobile

Le réseau mobile ne fonctionne pas sur votre appareil T701.

Paramètres de son et d'affichage

Les paramètres de son et d'affichage vous permettent de configurer de nombreux aspects relatifs aux sonneries d'appel et de notification, à la musique et aux autres sons, ainsi que la luminosité et d'autres options d'affichage.

Écran Paramètres des sons et affichages

Mode silencieux Cochez cette option pour désactiver tous les sons (y compris les sonneries d'appel et de notification), à l'exception du son des fichiers de musique, des vidéos et d'autres fichiers multimédia, ainsi que des alarmes éventuellement configurées. Le son des fichiers multimédia et des alarmes doit être désactivé dans les applications qui leur sont associées.

Volume Ouvre une boîte de dialogue contenant un curseur que vous pouvez déplacer pour régler le volume de la musique, des vidéos et d'autres supports multimédia.

Sonnerie de notification Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez une notification. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur celle-ci.

Sélections audibles Cochez cette option pour qu'une tonalité soit émise lorsque vous appuyez sur des boutons, des icônes et d'autres éléments affichés à l'écran.

Commentaire haptique Cochez cette option pour que le tablet vibre brièvement lorsque vous appuyez sur les boutons virtuels et que vous effectuez d'autres opérations.

Notifications carte SD Cochez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous recevez une notification de carte microSD.

Orientation Cochez cette option pour que l'écran passe automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous le tournez latéralement ou que vous le tenez droit.

Animation Cochez cette option pour activer les transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Luminosité Cochez cette option pour afficher une boîte de dialogue contenant un curseur de réglage de la luminosité de l'écran. Pour optimiser les performances de la batterie, utilisez une luminosité confortable dans le registre faible.

Mise en veille de l'écran Affiche une boîte de dialogue vous permettant de définir le délai d'attente entre la pression sur un bouton ou sur l'écran et la mise en veille de ce dernier. Pour optimiser les performances de la batterie, définissez le délai de mise en veille le plus court possible. N'utilisez pas le paramètre Ne jamais désactiver, car cette option risque d'épuiser rapidement la batterie et de laisser une image permanente sur votre écran.

Paramètres de lieu et sécurité

Les paramètres de sécurité et localisation vous permettent de définir vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, telles que Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres destinés à protéger votre tablet et ses données.

Utiliser réseaux sans fil Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Utiliser les satellites GPS Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite GPS (Global Positioning System) de votre tablet pour indiquer votre position à quelques mètres près ("au niveau de la rue"). La précision de la localisation GPS dépend de nombreux facteurs, météorologiques par exemple.

Créer un schéma de déverrouillage Affiche un ensemble d'écrans vous permettant de dessiner un schéma de déverrouillage d'écran, comme indiqué à la section "Verrouillage de votre écran"

Demander un schéma Désactivez cette option pour qu'un schéma de déverrouillage ne soit plus requis pour déverrouiller l'écran. Lorsque vous désactivez cette option, vous êtes invité à dessiner votre schéma de déverrouillage.

Utiliser schéma visible Cochez cette option pour que des lignes soient tracées entre les points dans le schéma de déverrouillage que vous dessinez.

Commentaires tactiles Cochez cette option pour que le tablet vibre brièvement lorsque vous appuyez sur chaque point du schéma de déverrouillage que vous dessinez.

Configurer blocage SIM Affiche un écran vous permettant de configurer le tablet pour que le code PIN de la carte SIM soit demandé avant toute utilisation. Cet écran vous permet également de modifier ce code.

Mots de passe visibles Cochez cette option pour que chaque caractère des mots de passe s'affiche brièvement lorsque vous le saisissez afin de vous permettre de vérifier votre saisie.

Utiliser des identifiants sécurisés Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et aux autres informations d'identification stockées sur votre tablet. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexions VPN et Wi-Fi, comme indiqué à la section "Connexion à des réseaux et à des appareils". Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD Appuyez sur cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir ou de modifier le mot de passe associé au stockage sécurisé des identifiants. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.

Effacer le stockage Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants associés, et efface le mot de passe du stockage sécurisé (après vous avoir invité à confirmer cette opération).

Paramètres des applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre tablet, forcer leur arrêt et gérer les données associées.

Ecran Paramètres des applications

Sources inconnues Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

Gérer les applications Affiche la liste de toutes les applications et des autres logiciels installés sur votre tablet, ainsi que leur taille. Par défaut, seules les applications téléchargées sont affichées, triées par ordre alphabétique. Appuyez sur MENU , puis sur Filtrer pour que la liste répertorie toutes les applications, uniquement les applications en cours d'exécution ou seulement les applications téléchargées. Appuyez sur MENU , puis sur Trier par taille pour afficher les applications par ordre de taille. Appuyez sur une application pour afficher l'écran d'informations correspondant.

Services en cours d'exécution Affiche la liste des services, c'est-à-dire des applications ou des parties d'applications qui fournissent des services à d'autres applications ou qui s'exécutent même lorsque leur application principale n'a pas été lancée. Ces services comprennent notamment le clavier à l'écran d'Android ainsi que la petite partie de Google Talk qui écoute systématiquement les messages entrants. Au-dessus de chaque service, une ou plusieurs barres grises indiquent les processus nécessaires au service en cours d'exécution et la quantité de mémoire utilisée par ce dernier (ainsi que la quantité de mémoire que vous récupéreriez en arrêtant le service). Selon le service, le fait d'appuyer sur son nom dans la liste ouvre soit une boîte de dialogue permettant d'arrêter le service, soit l'écran de paramètres du service.

Développement Voir la section "Écran Développement"

Écran Informations sur l'application

L'écran Informations sur l'application présente le nom et la version de chaque application, ainsi que des informations associées. Selon l'application et sa provenance, cet écran peut également contenir des boutons permettant de gérer les données de l'application, de forcer son arrêt et de la désinstaller. Il présente en outre des détails sur les types d'informations relatives au tablet et sur les données auxquelles l'application a accès.

Mémoire Fournit des détails sur la quantité de mémoire du tablet utilisée par une application. Si vous avez installé l'application à partir d'Android Market ou d'une autre source, un bouton Désinstaller est disponible pour vous permettre de supprimer du tablet l'application, ainsi que ses données et paramètres.

Cache Si l'application stocke des données dans une zone de mémoire temporaire du tablet, ce paramètre affiche la quantité d'informations stockées, ainsi qu'un bouton permettant d'effacer le cache.

Lancer par défaut Si vous avez configuré une application pour qu'elle lance certains types de fichiers par défaut, vous pouvez désactiver ce paramètre ici.

Commandes Utilisez le bouton Forcer l'arrêt pour mettre fin à une application qui ne se comporte pas correctement. L'application est arrêtée sans invite de confirmation.

Autorisations Affiche les types d'informations relatives au tablet et les données auxquelles l'application a accès.

Écran Développement

L'écran Développement contient des paramètres utiles pour le développement d'applications Android. Pour plus d'informations, notamment sur les API et les outils de développement d'Android, voir le site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

Débogage USB Cochez cette option pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre tablet par le biais d'une connexion USB.

Rester activé Cochez cette option pour empêcher que l'écran s'assombrisse et se verrouille, lorsque le tablet est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le tablet pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

Autoriser les positions fictives Cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le tablet croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du tablet à cet effet.

Paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité vous permettent de gérer vos informations personnelles.

Utiliser ma position Cochez cette option pour inclure votre position lorsque vous utilisez la recherche et les autres services Google. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer si Google est autorisé à utiliser votre position pour fournir ces services.

Sauvegarder mes paramètres Cochez cette option pour sauvegarder les paramètres de votre tablet sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous changez de tablet, les paramètres sauvegardés sont restaurés sur le nouveau tablet la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette option, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier à l'écran, ainsi que la plupart des paramètres configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Restaurer valeurs d'usine Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du tablet, y compris les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. La réinitialisation du tablet n'efface pas les mises à jour du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers stockés sur votre carte microSD, tels que les fichiers de musique ou de photos. Si vous réinitialisez le tablet de cette manière, vous êtes invité à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Paramètres de carte SD et de mémoire du tablet

Les paramètres de carte SD et de mémoire du tablet vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre tablet et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, s'il y a lieu, réinitialiser le tablet et effacer toutes vos données personnelles.

Écran Carte SD et mémoire

Nand memory, Espace total et Espace disponible Indiquent l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre tablet, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et autres fichiers. Pour plus d'informations, voir les sections "Connexion à un ordinateur via USB", ainsi que celles consacrées aux applications qui stockent des fichiers, multimédia et autres, sur la carte microSD.

Unmont Nand Memory Unmonter la carte microSD vous permet de retirer la carte de votre tablet. Après avoir unmonté la carte microSD, les applications, les images, les musiques ne seront plus disponibles sur votre tablet.

Mont Nand Memory Monter la carte microSD à votre tablet. Vous pouvez utiliser les ressources dans votre carte après elle sera montée.

Format Nand Memory Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre tablet. Pour formater une carte microSD, vous devez la désactiver.

Recherche

Les paramètres de recherche vous permettent de configurer la recherche Google, le champ de recherche rapide, ainsi que les données du tablet à inclure dans les recherches.

Écran Paramètres de recherche

Paramètres de recherche Google Affiche un écran vous permettant d'indiquer si vous souhaitez que la recherche sur le Web Google affiche des suggestions sous le champ de recherche rapide et si ces suggestions doivent tenir compte des recherches précédentes. Vous pouvez également ouvrir la page de paramètres de l'historique des recherches sur le Web Google dans le navigateur.

Sources Affiche un écran vous permettant de cocher et de décocher les types de données à inclure dans les recherches du tablet.

Effacer les raccourcis de recherche Efface la liste de résultats de recherche sélectionnés sous le champ de recherche rapide.

Langue et clavier

Les paramètres de langue et de clavier vous permettent de choisir la langue d'affichage du texte sur le tablet et de configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

Écran Langue et clavier

Langue et région Affiche l'écran Paramètres régionaux vous permettant de sélectionner la langue d'affichage du texte sur le tablet.

Clavier Android Si votre tablet dispose d'un clavier physique, décochez cette option pour désactiver le clavier à l'écran.

Dictionnaire personnel Affiche la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire, tel que décrit à la section "Utilisation du clavier à l'écran". Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Ajouter** pour ajouter un mot.

Écran de paramètres Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran fourni avec le tablet. Les fonctionnalités de correction et de mise en majuscules ne concernent que la version anglaise du clavier.

Son à chaque touche Cochez cette option pour que le tablet émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

Majuscules auto Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

Afficher les suggestions Cochez cette option pour afficher les suggestions dans une bande située au-dessus du clavier à l'écran en cours de saisie.

Saisie semi-automatique Cochez cette option pour insérer automatiquement une suggestion mise en surbrillance en orange dans la bande située au-dessus du clavier lorsque vous saisissez un espace ou un caractère de ponctuation.

Synthèse vocale

Les paramètres de la synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur vocal d'Android pour les applications qui le prennent en charge

Écran Paramètres de la synthèse vocale

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre **Installer les données vocales** est disponible.

Écouter un échantillon Permet d'écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Installer les données vocales Si aucune donnée de synthétiseur vocal n'est installée, vous êtes connecté à Android Market et assisté lors du processus de téléchargement et d'installation des données. Si des données sont déjà installées, ce paramètre n'est pas disponible.

Toujours utiliser mes paramètres Cochez cette option pour que les paramètres définis sur cet écran soient utilisés en priorité par rapport aux paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

Cadence Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

Langue Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la langue du texte lu par le synthétiseur. Associé à l'option Toujours utiliser mes paramètres, ce paramètre se révèle très utile, car il garantit une prononciation correcte du texte dans de nombreuses applications.

Paramètres de date et d'heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates souhaité. Ces paramètres vous permettent également de définir votre heure et votre fuseau horaire, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

Automatique Désactivez cette option pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire du tablet, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

Définir la date Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du tablet.

Définir fuseau horaire Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir le fuseau horaire du tablet.

Définir l'heure Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du tablet.

Utiliser format sur 24 h Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures, par exemple sous la forme 13:00 au lieu de 1:00 p.m.

Choisir format de date Affiche une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

Télécharger et Installer applications

Télécharger applications

Vous pouvez télécharger des applications sur Internet. Nous vous proposons de les chercher sur les sites webs ci-dessous:

<http://www.freewarelovers.com/android>

<http://www.filecrop.com/android-apk.html>

Vous pouvez chercher les applications par nom. Les applications sont au format “.apk”, par exemple, “AngryBirds.apk”

Installer applications téléchargées

Vous pouvez installer facilement les applications téléchargées dans l'étape précédente en utilisant l'outil “ES File Explorer” fourni par nous qui est installé par défaut.


1. Mettre l'apk dans votre cart microSD.

Vous devez connecter votre tablet à votre ordinateur via USB et copier le fichier .apk dans votre carte microSD. En suite, n'oubliez pas de déconnecter votre tablet de l'ordinateur. Pour plus d'information, voir la section “**Connexion à un ordinateur via USB**” dans la page 16.

2. Trouver l'apk dans le dossier “Nand”

Une fois vous avez déconnecté votre tablet de votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir l'application “ES File Explorer” pour trouver l'apk vous avez copié.

Sur le premier écran, peut être, vous voyez le chemin de dossier initialisé est “/sdcard”. Mais il y a un message “SD Card unmounted or not present”. Ce n'est pas grave, parce que T701 utilise un dossier s'appelle “Nand” pour le “root” de la carte microSD.

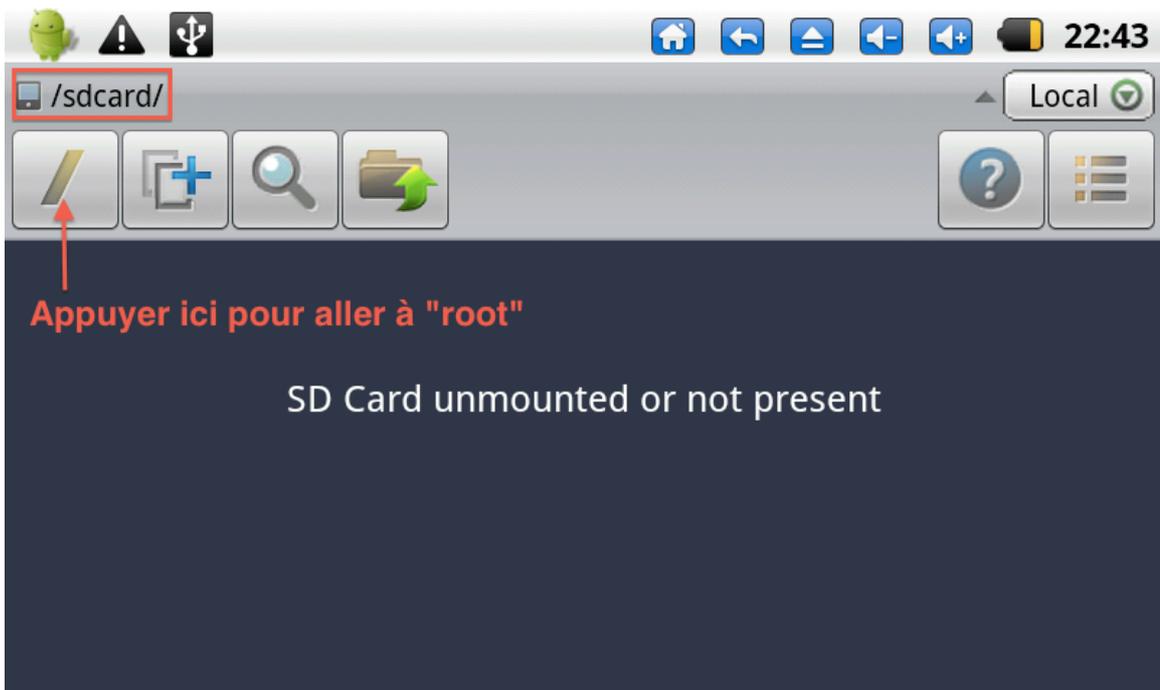

Donc, il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche pour aller au chemin "root" et y trouver le dossier "Nand".

Dans ce dossier vous pouvez trouver tous les apks, musiques ou images vous avez transféré de votre ordinateur.

3. Installer l'application

Pour installer l'application vous avez téléchargée, simplement cliquer dessus pour commencer le processus d'installation. Suivre le guide pour terminer l'installation.

